


! Attention nos poignées sont fournies avec des vis pour des façades en 18 mm d'épaisseur. Si vos façades sont plus épaisses vous trouverez dans le commerce des modèles de vis adaptées à l'épaisseur de votre façade.




Les outils

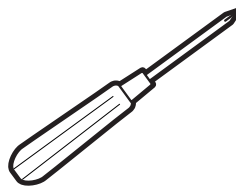

tournevis



mètre

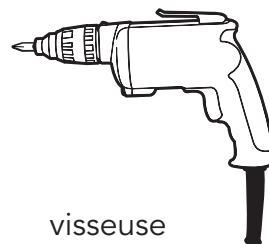

visseuse

Etape 1

Mesurer l'entraxe des trous de perçages existants.

L'entraxe se mesure par rapport aux centres des trous existants.




Etape 2

Trouver la poignée qui vous plaît

Sur Oskab.com, grâce aux filtres vous pouvez vérifier si votre entraxe existe dans notre gamme.


Grâce à un second filtre vous pouvez choisir le style qui vous correspond. Passez votre commande.

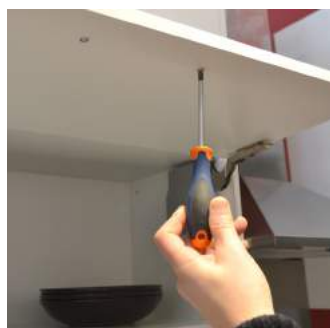

Etape 3

Vous avez reçu vos nouvelles poignées.

Vous pouvez commencer à démonter vos anciennes poignées. Il est préférable de dévisser les anciennes à l'aide d'un tournevis. Si toutefois vous avez un nombre important de poignées, vous pouvez utiliser une visseuse.

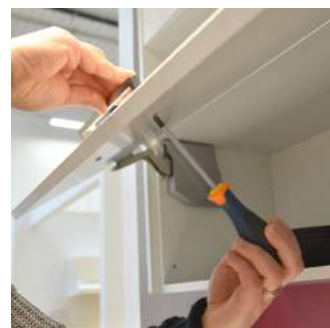

Etape 4

Installer vos nouvelles poignées.

A l'aide d'un tournevis vous pouvez installer vos poignées. Si toutefois vous avez un nombre important de poignées, vous pouvez utiliser une visseuse.

Qu'est ce que l'entraxe : L'entraxe c'est l'écart entre les 2 trous de fixation.

Comment se mesure t-il? L'entraxe se mesure par rapport au centre des trous existants.

Quels types d'entraxe peut-on trouver ? Ils sont souvent standardisés et correspondent à des multiples de 32 mm.

Chez Oskab, vous avez le choix entre de nombreux entraxes et styles.